

Rechteckvordach BS Plus 160 | 200 | 250 Upgrade mit Seitenteil

- Ⓓ **Montageanleitung** Rechteckvordach mit Seitenblende
- ⒼⒷ **Assembly instructions** Rectangular canopy with side panel
- Ⓕ **Instructions de montage** Auvent rectangulaire avec panneau latéral
- Ⓐ **Montagevoorschriften** Rechthoekige overkapping met zijpaneel

Nr.: 9219119

BS Plus 160: Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 75006032 / 75006062

BS Plus 200: Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 75006092 / 75006122

BS Plus 250: Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 75017132 / 75017162

Sonderanfertigung / Customised / Sur mesure / Speciaal ontwerp:

Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 75006232 – 75013722



gulta®

Wichtige Hinweise! D

- Vor der Montage bitte Montageanleitung genau-estens durchlesen und Produkt auf evtl. Transport-schäden bzw. Fehler überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung über-nommen werden kann.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Maßenfertigungen sind vom Umtausch ausge-schlossen.
- Das Vordach darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, anderenfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch!
- Reinigen Sie das Vordach bitte in Abständen von ca. 3 Monaten. Verwenden Sie nur vom Handel emp-fohlene Pflegemittel (keine Scheuer- oder Lösungs-mittel). Die lackierten Teile können auch bei Bedarf mit Autopolitur behandelt werden.
- Die Wasserabläufe sind regelmäßig zu reinigen (ansonsten Beschädigungsgefahr durch Stauwasser).
- Die Befestigungsmittel sind der jeweiligen Be-schaffenheit der Wand anzupassen. Eine ausrei-chende Befestigung ist zu gewährleisten.
- Bei erhöhter Schnee- und Eislast ist das Vordach abzuräumen.
- Achtung Unfallgefahr! Vordach ist nicht begehbar.
- Empfehlung: Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden. Zusätzlich müssen Sie mit ei-nem handelsüblichen Silikon abdichten.
- Die Elektroinstallation muss vom Elektro-Fach-mann ausgeführt oder abgenommen werden.
- Auf Verschleißteile besteht nach Ablauf der ge-setzlichen Garantiezeit kein Garantieanspruch.
- Zu diesem Vordach liefern wir auch separates Zubehör. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fach-händler.
- Änderung der Konstruktion vorbehalten.

Text aktualisiert 30/2023

Belangrijke opmerkingen! NL

- Lees de montagehandleiding voor de installatie zorgvuldig door en controleer het product op mogelijke transportschade of fouten, aangezien er geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade aan reeds geïnstalleerde producten.
- Controleer voor de installatie of het type, de afmetingen en de kleur overeenkomen.
- Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van inruil.
- De overkapping mag alleen voor het voorge-schreven doel worden gebruikt, anders vervalt de productaansprakelijkheidsclaim!
- Reinig de overkapping ongeveer om de 3 ma-anden. Gebruik alleen door de handel aanbevolen verzorgingsproducten (geen schuurmiddelen of oplosmiddelen). De gelakte onderdelen kunnen in-dien nodig ook met autopolitoer worden behandeld.


Important Recommendations! GB


- Prior to assembly please study the assembly in-structions in detail and check the consignment for possible faulty parts or damage during transpor-tation. No liability will be assumed for damage to products already assembled.
- Please check that type, dimensions and colour match before fitting.
- Custom-made products are not exchangeable.
- The canopy may only be used for the intended purpose, failing which no claims for product liabili-ty can be accepted!
- Clean the canopy every 3 months and only use a re-commended cleaning product (no scrubbing agents or solvents). If necessary, the lacquered parts can also be treated with car polish.
- The water drains should be cleaned regularly (to avoid damage caused by accumulated water).
- In each case, the canopy fastenings must be sui-table for the construction of the wall in question. Secure attachment must be ensured.
- Accumulated snow and ice should be removed from the canopy.
- Caution - Risk of accident! The canopy is not load bearing; do not climb on it, or place your weight on the canopy.
- Recommendation: Assembly should be carried out by two persons. You must also seal the canopy with commercially available silicone.
- The electrical installation must be carried out or removed by a qualified electrician.
- No guarantee claims can be accepted for parts subject to wear and tear after the statutory guaran-tee period has expired.
- We can also supply separate accessories for this canopy. Please contact your local dealer for more information.
- The design is subject change.

Recommandations importantes ! F

- Avant le montage, veuillez lire attentivement les instructions de montage et vérifier que le produit ne présente pas de défauts ni de dommages dus au transport, car aucune responsabilité ne sera as-sumée pour les pièces déjà montées.
- Vérifiez avant le montage, si le type, la dimension et la couleur sont corrects.
- Les fabrications sur mesure ne seront pas échangées.
- L'auvent doit être seulement utilisé pour la fonc-tion prescrite, sans quoi, toutes prestations de ga-ranties seront annulées !
- Nettoyez l'auvent environ tous les trois mois. Utili-sez seulement des produits d'entretien recommandés dans le commerce (pas de produit à récurer ni de sol-vant). Si nécessaire, les pièces peintes peuvent être également entretenues avec un lustrant auto.
- Nettoyez les gouttières régulièrement (l'accu-mulation d'eau pourrait endommager l'auvent).
- Adaptez le matériel à adapter selon la nature du mur afin de garantir une fixation sûre.
- Nettoyez l'auvent si une épaisse couche de neige et de glace le recouvre.
- ATTENTION DANGER ! Ne montez pas sur l'auvent.
- Recommandation : le montage doit être effectué par 2 personnes. En outre, vous devez réaliser les joints avec un mastic silicone en vente dans le commerce.
- L'installation électrique doit être effectuée ou en-levée par un électricien qualifié.
- Une fois la période de garantie légale arrivée à son terme, cette garantie ne s'applique plus sur les pièces d'usure.
- Nous livrons également des accessoires séparés pour cet auvent. Veuillez vous informer auprès de votre reven-deur spécialisé.
- Sous réserve de modifications de la construction.

Nr. No. N° Nr.	Bezeichnung Designation Désignation Aanwijzing		Stück Quantity Pièces Stuk	
			BS plus 160	BS plus 200 250
1.	Dübel Plugs Cheville Pluggen	Ø 12 mm	12	15
2.	Unterleg-Scheibe Washers Rondelle Sluitring		12	15
3.	Schraube Screw Vis Schroef	10 x 80 mm	12	15
4.	Metallschraube Metal srew Vis à métal Metaalschroef	4,8 x 35 mm	24	30
5.	Wandhalter - Vordach Wall bracket - Canopy Support mural - auvent Muurbeugel - Voordeurluifel	110 x 137 mm	2	3
6.	Wandhalter-Seitenblende Wall bracket-side panel Support mural - élément latéral Muurbeugel - zijpaneel	110 x 137 mm	3	3
7.	Alu Winkel Aluminum uncle Cornière aluminium Aluminium hoek		1	1
8.	Fugendichtband Joint sealing tape Bande à pour joints Afdichtingstape voor de verbinding		1	1
9.	Senkkopfschraube Countersunk head cover Couvercle de tête fraisée Verzonken kop		2	2

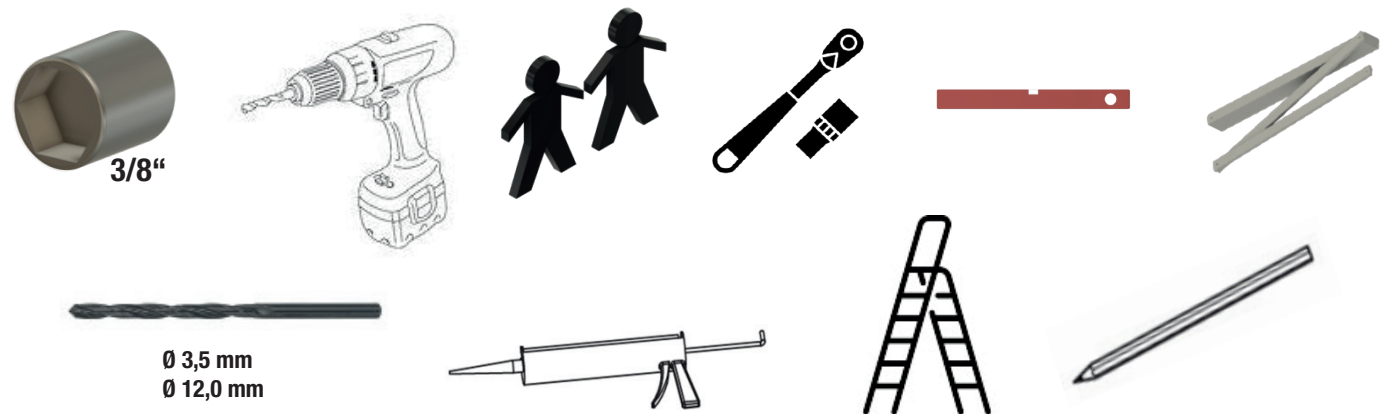

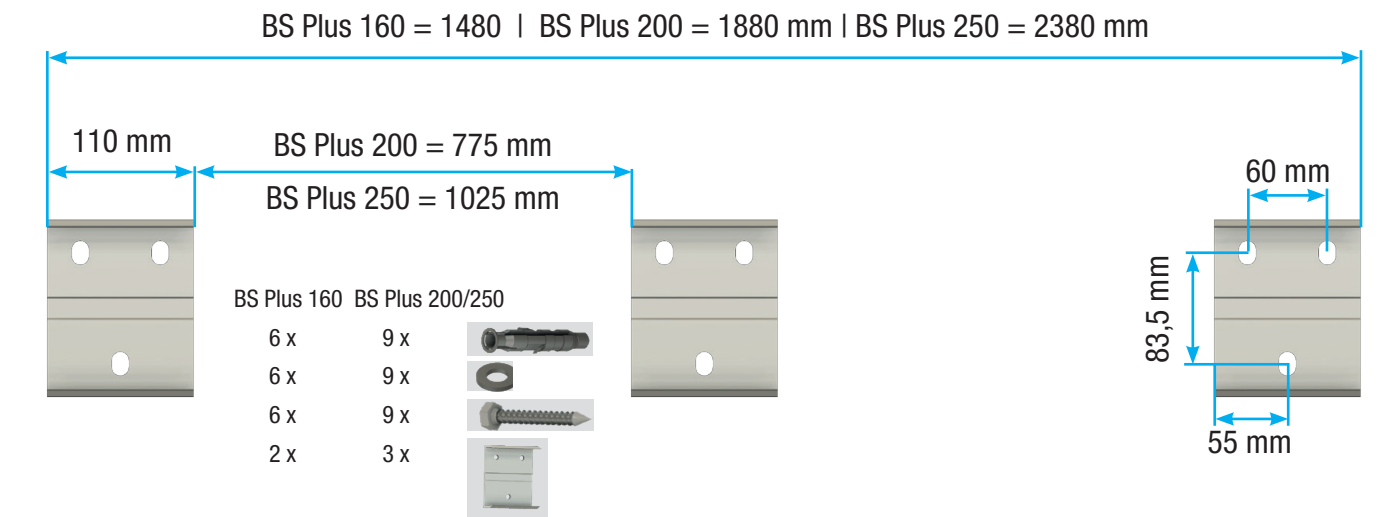


Enthaltenes Befestigungsmaterial ist nur für festes Betonmauerwerk. Bei Dämmung, Hohlblöcken etc. muss separates Befestigungsmaterial verwendet werden.

The fixing material included is only for solid concrete masonry. Separate fixing material must be used for insulation, hollow blocks, etc.

Le matériel de fixation inclus est uniquement destiné à la maçonnerie en béton solide. En cas d'isolation, de blocs creux, etc., il faut utiliser un matériel de fixation séparé

Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is alleen voor massief betonmetselwerk. Voor isolatie, holle blokken, enz. moet apart bevestigingsmateriaal worden gebruikt.

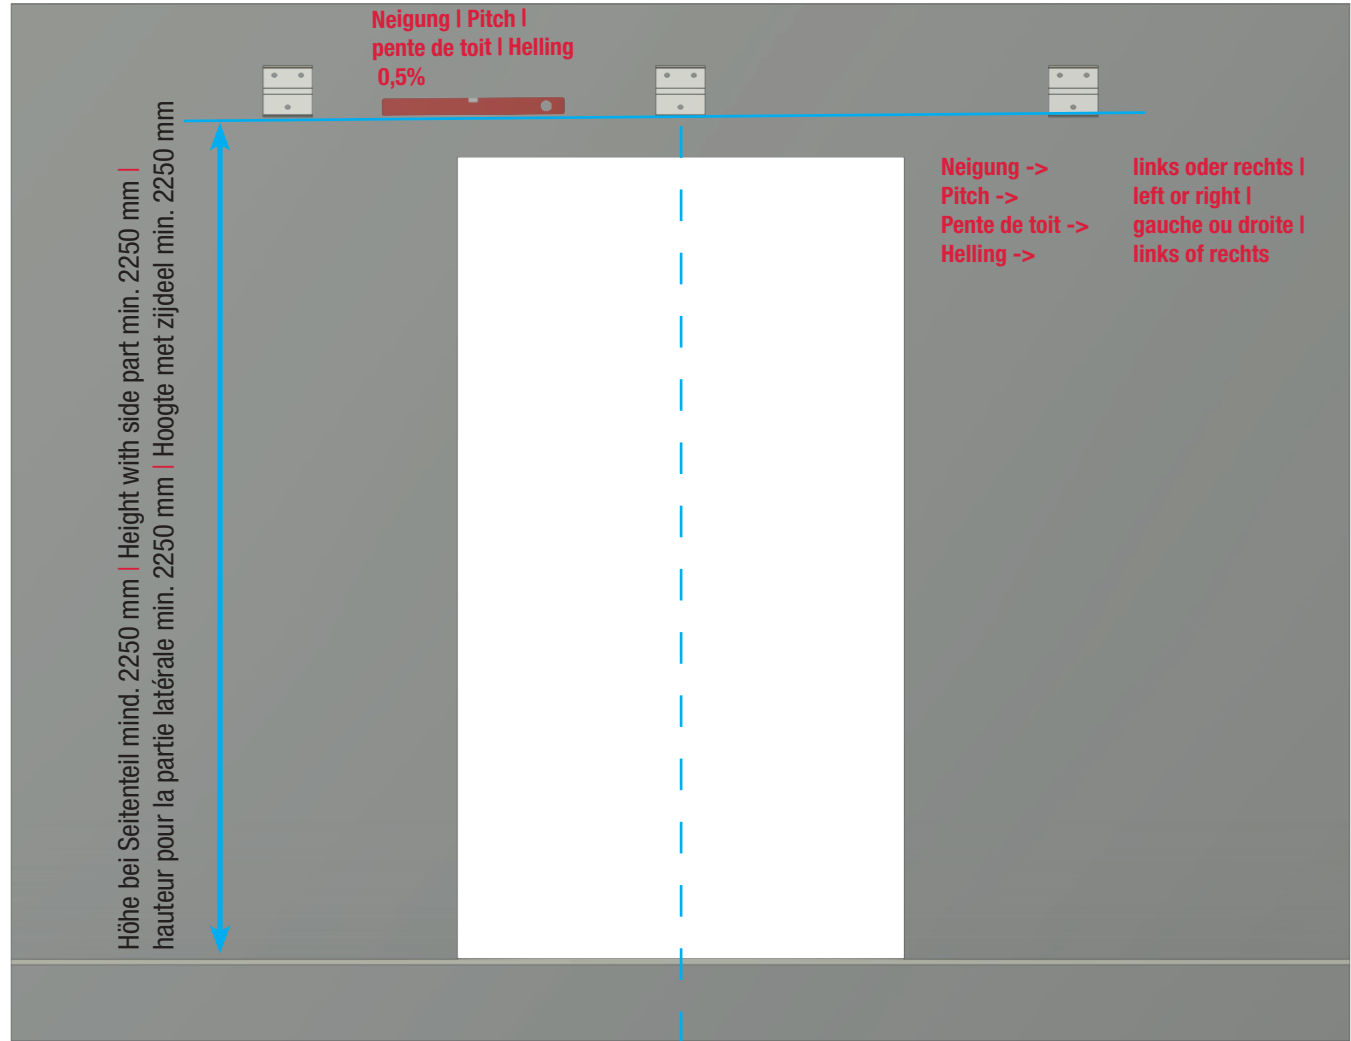

1. Wandhalter montieren | Mount wall bracket | Montage du support mural | Bevestiging van de muurbeugel

1. Abstände messen, gem. o.g. Neigung ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen (Wandhalter als Schablone verwenden).
 2. Bohren Sie die Löcher mit einem Ø 12 mm Bohrer.
 3. Dübel in die Wand einsetzen, nun die Wandhalter mit je 3 Schrauben und Unterlegscheiben lose anziehen.
 4. Wandhalter gem. o.g. Neigung ausrichten und nun die Schrauben fest anziehen.
1. Measure distances, according to the above mentioned inclination, mark drill holes (use wall holder as template)
 2. Drill the holes with a Ø 12 mm drill bit
 3. Insert dowels into the wall, now loosely tighten the wall brackets with 3 screws and washers each.
 4. Align the wall bracket according to the above-mentioned inclination and now tighten the screws.
1. Mesurer les distances, orienter selon l'inclinaison susmentionnée, marquer les trous de forage (utiliser le support mural comme modèle)
 2. Percer les trous avec une mèche de Ø 12 mm.
 3. Insérez des chevilles dans le mur, puis serrez les supports muraux avec trois vis et trois rondelles chacun.
 4. Aligner le support mural selon l'inclinaison susmentionnée et serrer les vis à fond.
1. Afstanden meten, Uittlijnen volgens bovenstaande helling, boorgaten markeren (gebruik muurbeugel als sjabloon)
 2. Boor de gaten met een Ø 12 mm boor.
 3. Steek de deuvels in de muur, draai nu de muurbeugels losjes aan met 3 schroeven en ringen elk.
 4. Lijn de muurbeugel uit volgens de bovenstaande helling en draai nu de schroeven vast.


2. Stromanschluss vorbereiten | Prepare power connection
Préparer le raccordement électrique | Stroomaansluiting voorbereiden

Vor der Montage des Vordach, muss die Stromversorgung an der Rückseite des Vordachs angeschlossen werden - siehe kleines Bild.

Before mounting the canopy, the power supply must be connected to the back of the canopy - see small pic

Avant de monter l'auvent, il faut brancher l'alimentation électrique à l'arrière de l'auvent. - voir la petite image.

Voordat de kap wordt gemonteerd, moet de voeding worden aangesloten op de achterkant van de kap. - zie kleine afbeelding.

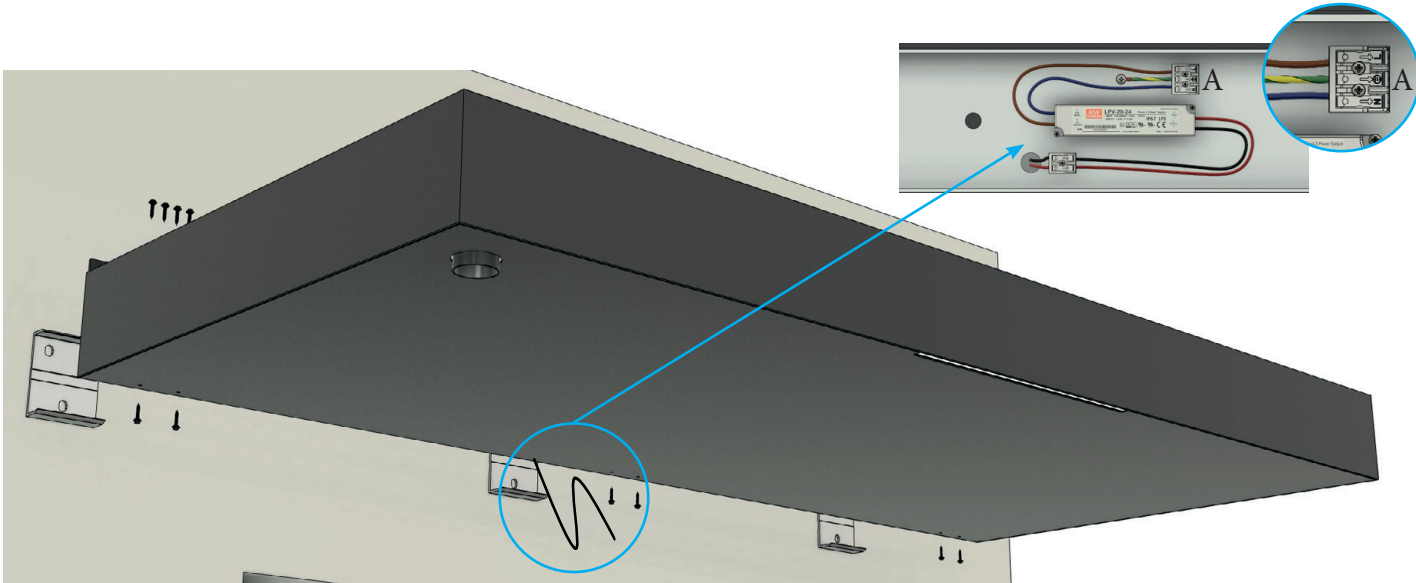

3. Befestigung von oben | at the top | Pièce jointe supérieure | Montage van bovenaf


Bringen Sie das Fugendichtband wandseitig an den Winkel an. Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer Ø 3,5 mm vor. Montieren Sie die Schrauben wie angezeigt.

Attach the combination strap to the angle on the wall side. Drill the holes with a Ø 3.5 mm drill bit. Mount the screws as indicated.

Appliquez la bande d'étanchéité pour joints sur l'équerre, côté mur. Pré-percez les trous avec un foret de Ø 3,5 mm. Montez les vis comme indiqué.

Bevestig de voegafdichtingstape op de hoek aan de muurzijde. Boor de gaten voor met een boor Ø 3,5 mm. Monteer de schroeven zoals afgebeeld.

	
BS Plus 160	8 x
BS Plus 200	12 x
BS Plus 250	12 x
	
BS Plus 160	1 x
BS Plus 200	1 x
BS Plus 250	1 x

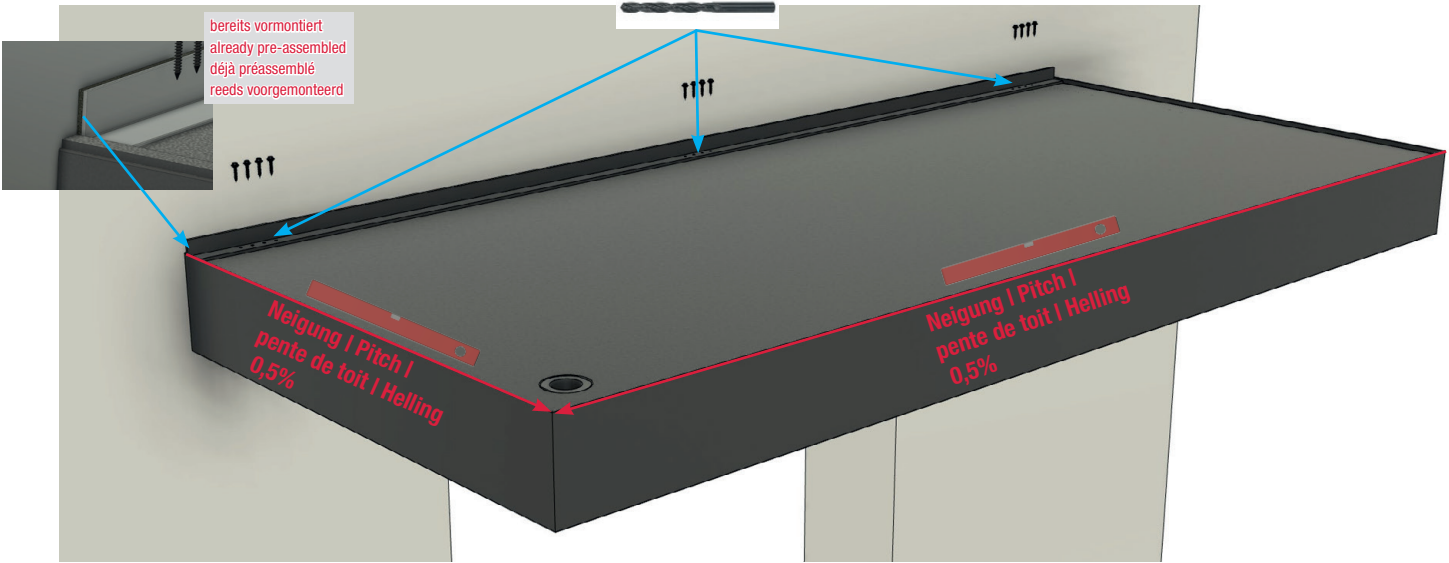


4. Befestigung von unten | Fastening from below | Fixation par le bas | Montage van onderaf

1. Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer Ø 3,5 mm vor. | Pre-drill the holes with a Ø 3.5 mm drill bit. Pré-percer les trous avec une mèche de Ø 3,5 mm. | Boor de gaten voor met een Ø 3,5 mm boor.

2. Montieren Sie die Schrauben wie angezeigt. | Mount the screws as indicated. Montez les vis comme indiqué. | Monteer de schroeven zoals afgebeeld.

BS Plus 160 - 4 x	
BS Plus 200 - 6 x	
BS Plus 250 - 6 x	

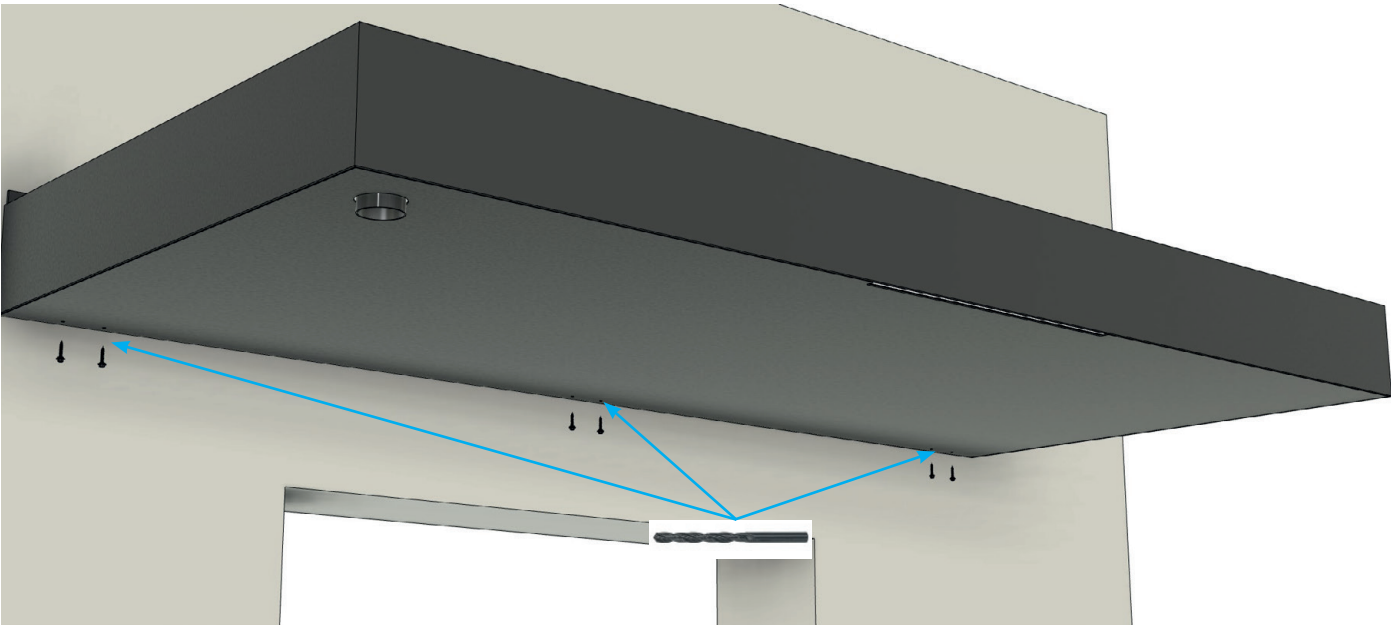

1. Wandhalter montieren | Mount wall bracket | Montage du support mural | Bevestiging van de muurbeugel


1. Abstände messen, im Wasser ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen (Wandhalter als Schablone verwenden).
2. Bohren Sie die Löcher mit einem Ø 12 mm Bohrer.
3. Dübel in die Wand einsetzen, nun die Wandhalter mit je 2 Schrauben und Unterlegscheiben lose anziehen.
4. Wandhalter mit Wasserwaage ausrichten und nun die Schrauben fest anziehen.

6x	
6x	
6x	
3x	

1. Measure distances, align with a water level, mark drill holes (use wall holder as template)
 2. Drill the holes with a Ø 12 mm drill bit
 3. Insert dowels into the wall, and then loosely fit the wall brackets with 2 screws and washers each.
 4. Align the wall brackets with a spirit level and then tighten the screws.
1. Mesurez les écarts, ajustez avec un niveau à bulle, marquez les trous à percer (à l'aide du support mural)
 2. Percer les trous avec une mèche de Ø 12 mm.
 3. Insérez des chevilles dans le mur, puis fixez les supports muraux sans serrer avec deux vis et trois rondelles chacun.
 4. Alignez les supports muraux avec un niveau à bulle et serrez les vis.

1. Afstanden meten, uitlijnen in water, boorgaten markeren (gebruik de muurbeugel als sjabloon)
2. Boor de gaten met een Ø 12 mm boor.
3. Steek de deuvels in de muur, draai nu de muurbeugels losjes aan, elk met 2 schroeven en onderleggringen.
4. Richt de muurbeugels uit met een waterpas en draai nu de schroeven vast.


Anbaumaße Seitenteil | Mounting dimensions side panel | Dimensions partie latérale | Montageafmetingen zijgedeelte

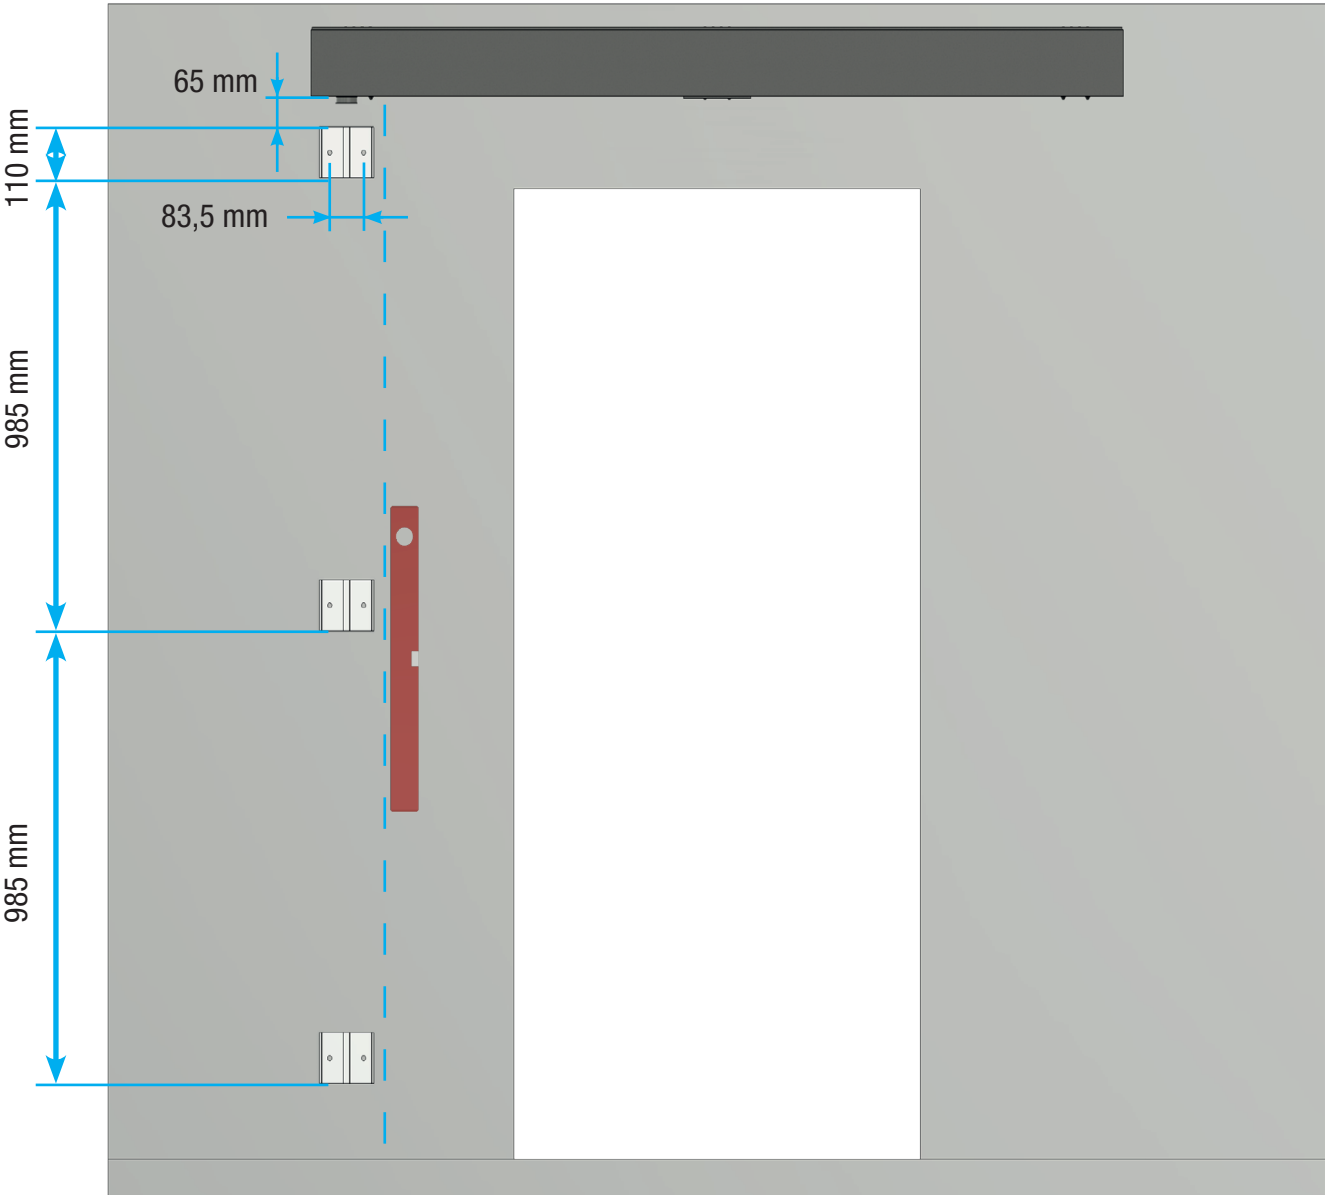

Montage Seitenteil | Assembly of side part
Montage de la partie latérale | Montage zijpaneel

2. Zusammenfügen | Assembly | Affilier | Aaneenvoegen


- | | |
|--|--|
| 1. Setzen Sie das Seitenteil auf die Wandhalter. | 2. Heben Sie das Seitenteil an das Vordach. |
| Place the side panel on the wall brackets. | Lift the side panel onto the canopy. |
| Placez la partie latérale sur les supports muraux. | Soulevez la partie latérale contre l'avant-toit. |
| Plaats het zijpaneel op de muurbeugels. | Til het zijpaneel op de luifel. |

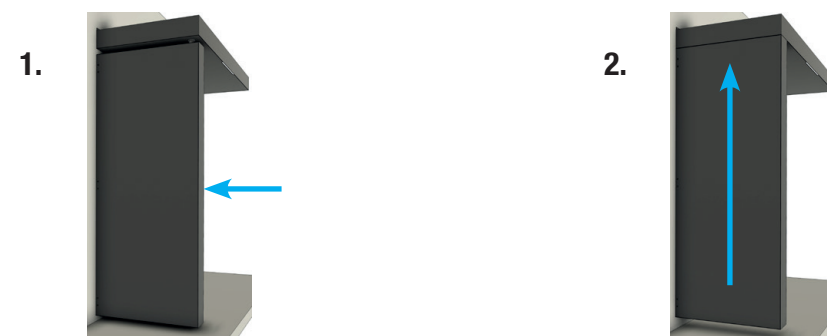

Montage Seitenteil | Assembly of side part
Montage de la partie latérale | Montage zijpaneel


3. Befestigung | Fasting | Fixation | Bevestiging

1. Bohren Sie die Löcher mit einen Bohrer 3,5 mm vor. | Pre-drill the holes with a 3.5 mm drill bit.
 Prépercez les trous avec une mèche de 3,5 mm. | Boor de gaten met een 3,5 mm boor.
2. Setzen Sie die Schrauben wie angezeigt. | Insert the screws as indicated.
 Insérez les vis comme indiqué. | Plaats de schroeven zoals aangegeven.

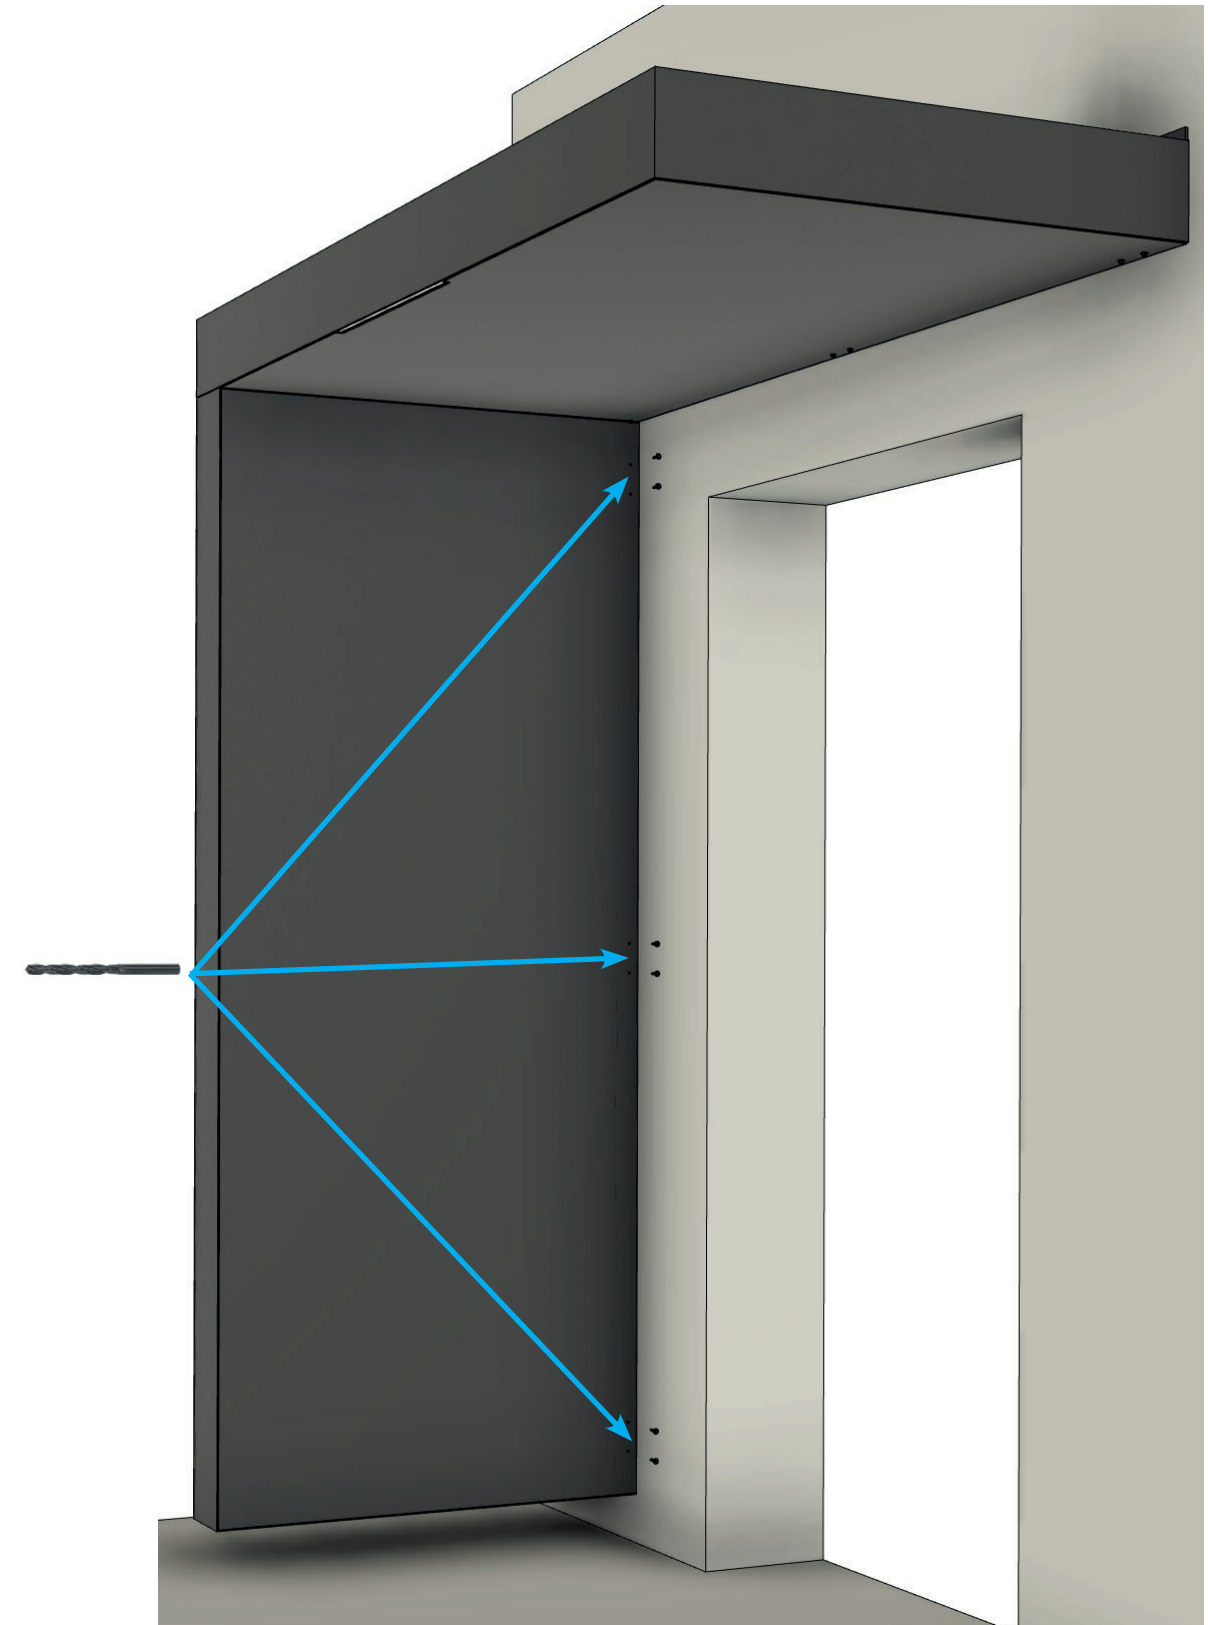

4. Befestigung | Fastening | Attachement | Bevestiging

1. Bohren Sie die Löcher mit einen Bohrer 3,5 mm vor. | Pre-drill the holes with a 3.5 mm drill bit.
Pré-percer les trous avec une mèche de 3,5 mm. | Boor de gaten voor met een 3,5 mm boor.
2. Setzen Sie die Schrauben wie angezeigt. | Insert the screws as indicated.
Insert rer les vis comme indiqué. | Plaats de schroeven zoals aangegeven.

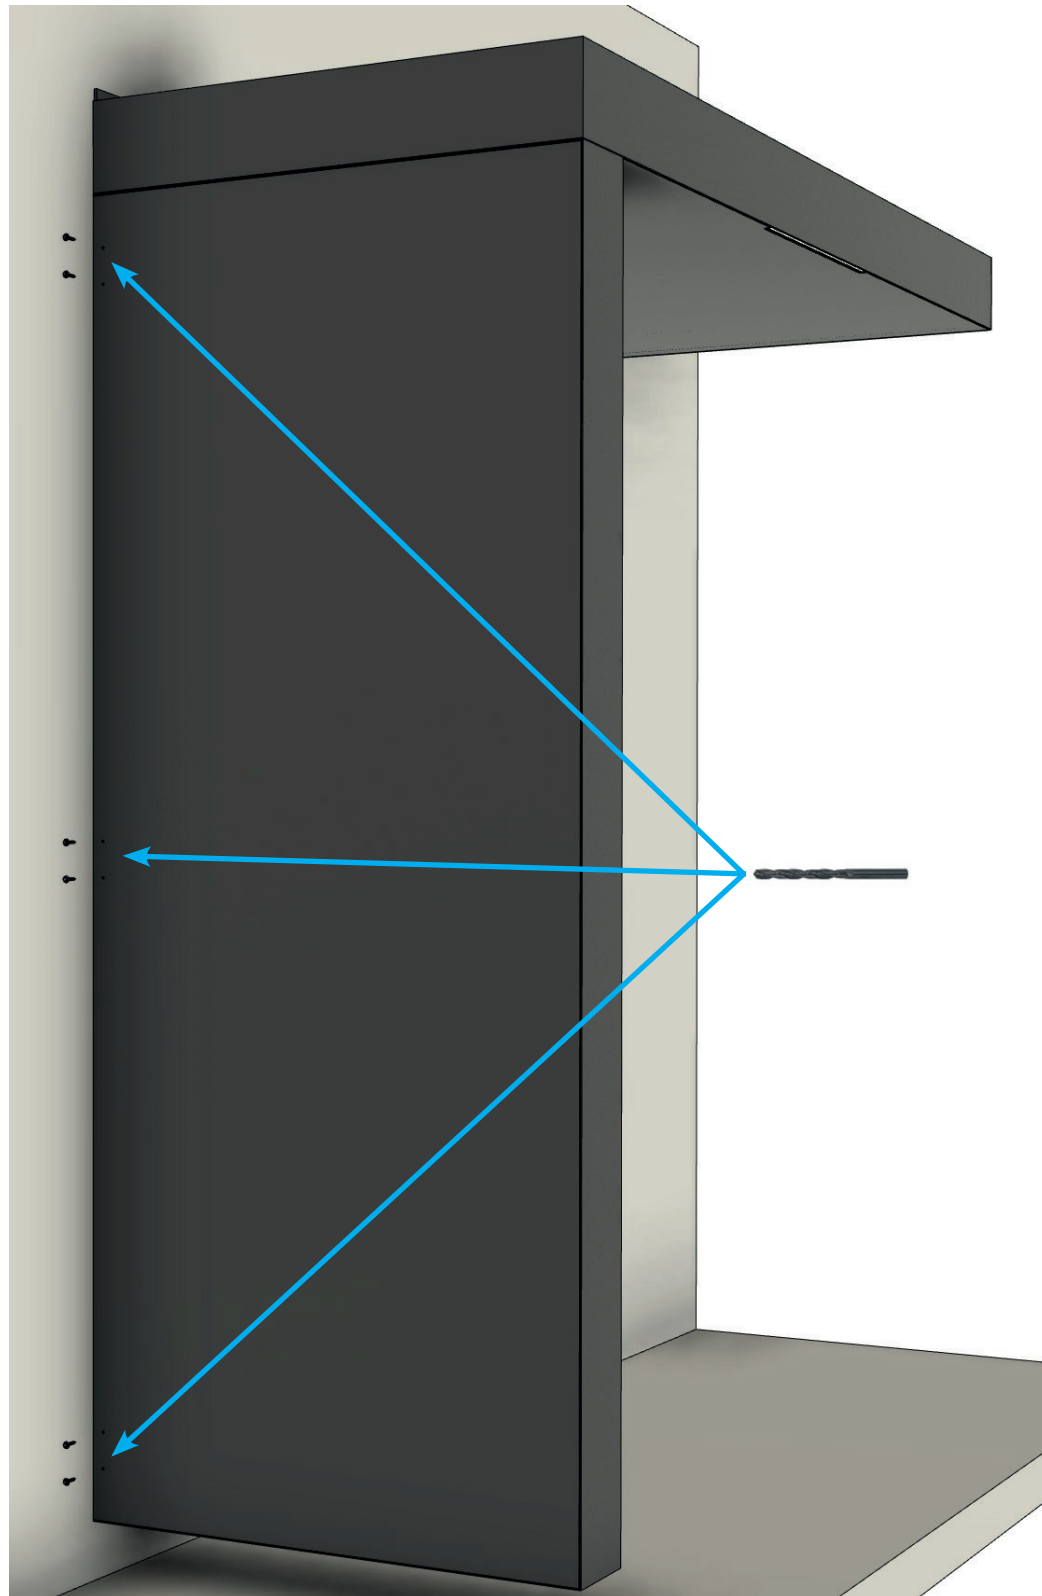


5. Silikonfuge | silicone joint | joint silicone | Siliconenvoeg

Dichten Sie das Vordach oben und seitlich mit der Wand ab.

Seal the canopy at the top and sides with the wall.

Étanchéifiez l'avant-toit en haut et sur les côtés avec le mur.

Dicht de luifel aan de bovenkant en zijkanten af aan de muur.

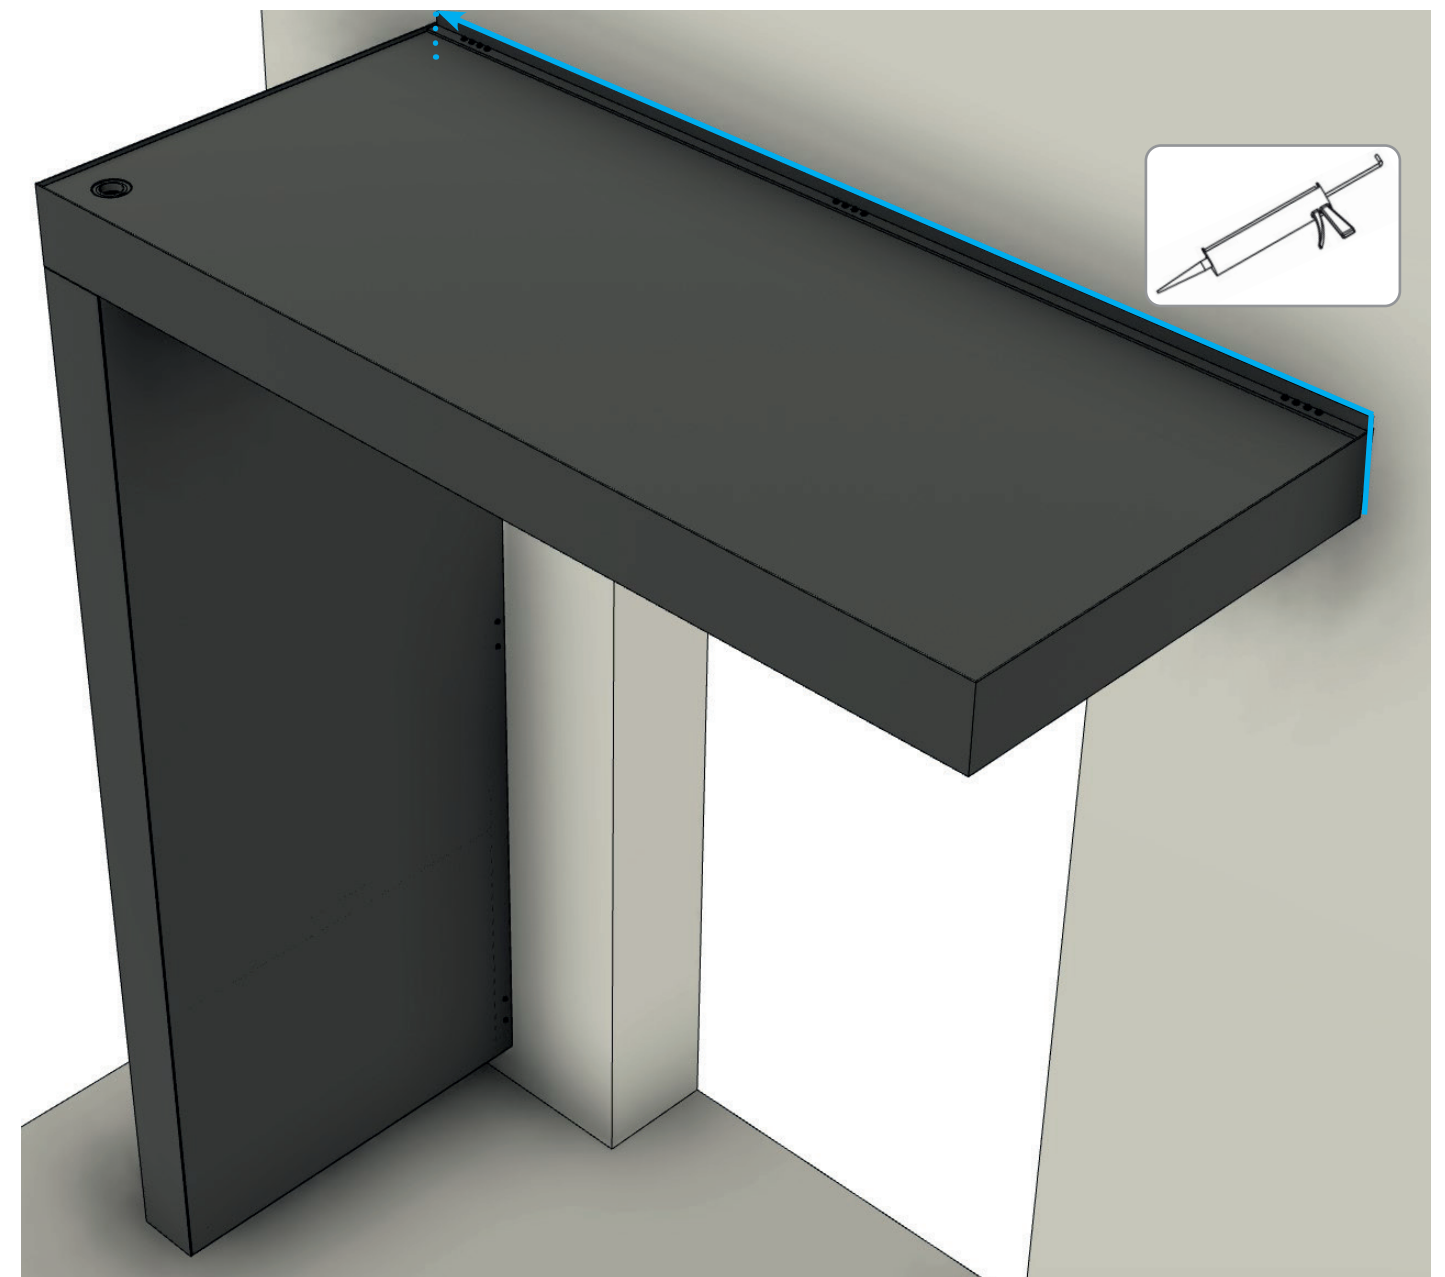

Produktübersicht / Overview of product range / Gamme de produits / Productoverzicht



Hohlkammerplatten
Twinwall sheets



Profilplatten
Profile plates



Vordächer
Canopies



Paneele
Twinwall panels



Ebene Platten
Polystyrene sheets



guttanit+ / Shelltec
Recycling sheets



Hobbyplatten
Plates for crafts



Rasengitter
Lawn grids



Gartenprodukte
Garden products

... und vieles mehr !
... and much more !



Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781 6090
Telefax 0781 6093200
info@gutta.com

www.gutta.com



www.scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon 040 2190210
Telefax 040 70011446
seevetal@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Fichtenstraße 18
D-56584 Anhausen
Telefon 02639 962570
Telefax 02639 962571
anhausen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgen-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefon 03425 814708
Telefax 03425 814709
wurzen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefon 09367 98440
Telefax 09367 984429
kuernach@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781-9907900
Telefax 0781-6093207
offenburg@scobalit.de